


INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CENTRAL WENTYLACYJNYCH EKOZEFIR RP-SPE
ZE STEROWNIKIEM EKOZEFIR STANDARD VER. 9.50**

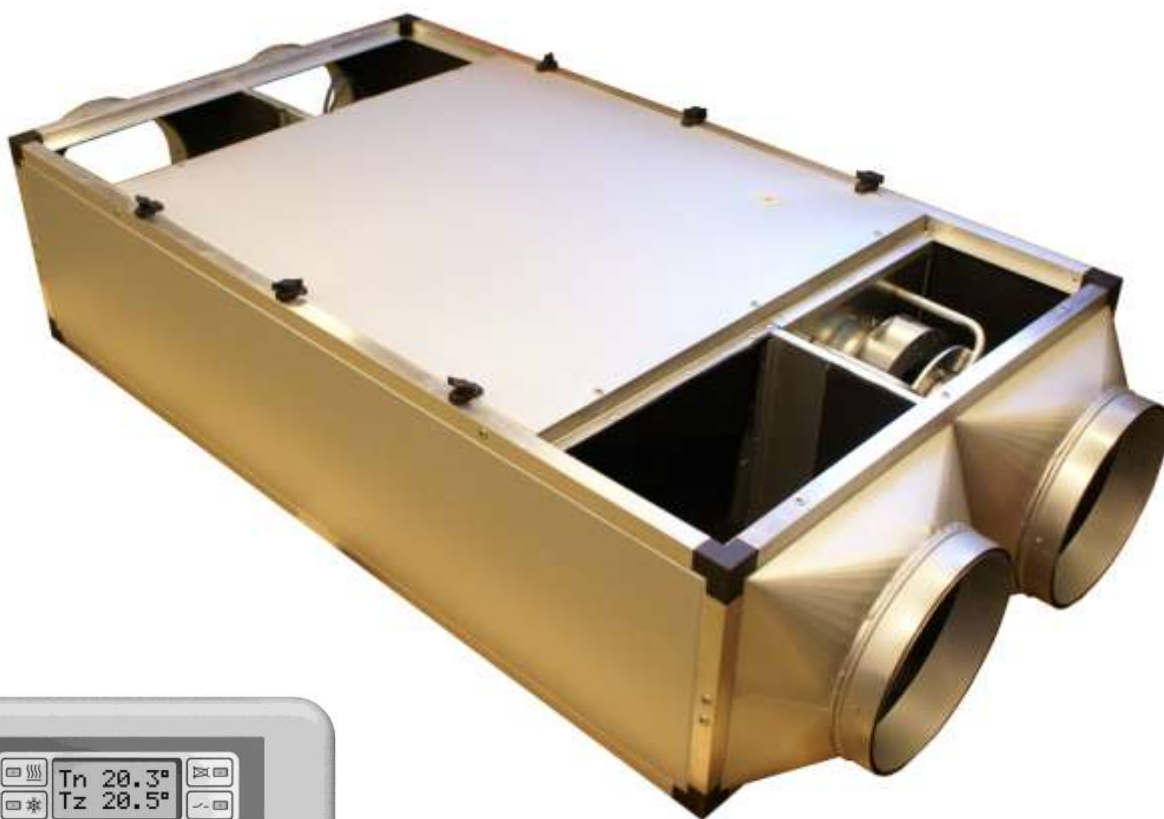

SPIS TREŚCI:

1.	Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa	4
2.	Zastosowanie	4
3.	Charakterystyka budowy	5
3.1	Schematy działania central	6
3.2	Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozeфир z serii RP-SPE.....	7
4.	Podstawowe wskazówki montażowe i serwisowe	8
4.1	Połączenie sterownika z centralą	8
4.2	Umieszczenie sterownika ściennego	9
4.3	Montaż sterownika ściennego.....	10
4.4	Podłączenie zasilania elektrycznego	11
4.5	Podłączenie przewodów wentylacyjnych	11
4.6	Odprowadzenie skroplin.....	11
4.7	Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej	12
4.8	Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy wodnej	13
4.9	Podłączenie opcjonalnej chłodnicy wodnej	14
4.10	Opcjonalne obejście wymiennika odzysku ciepła	14
4.11	Opcjonalna recyrkulacja powietrza w centrali	15
4.12	Pozostałe uwagi montażowe	15
4.13	Czyszczenie i wymiana filtrów, wyjmowanie wymiennika	15
5.	Możliwość współpracy centrali z elementami opcjonalnymi.....	16
5.1	Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)	16
5.2	Okap kuchenny.....	17
5.3	Kanałowy filtr powietrza	17
5.4	Urządzenie do dodatkowego schładzania powietrza nawiewanego.....	18
6.	Sterowanie Ekozeфир Standard.....	19
6.1	Opis sterownika ściennego	19
6.2	Reset centrali	19
6.3	Opis funkcji użytkowych.....	20
6.3.1	Włączanie/wyłączanie urządzenia, rozbieg/wybieg wentylatorów	20
6.3.2	Menu główne	20
6.3.3	Diody informacyjne	22
6.3.4	Menu kodowane, spis kodów	23
6.3.5	Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali	23
6.3.6	Ustawienie wydajności centrali	25
6.3.7	Algorytmy regulacji grzania i chłodzenia	25
6.3.8	Funkcja pracy nagrzewnicy, chłodnicy lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy.....	28
6.3.9	Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicą wstępną)	29
6.3.10	Sterowanie wyborem czepni (opcja)	30
6.3.11	Sterowanie obejściem wymiennika odzysku (opcja)	31
6.3.12	Sterowanie recyrkulacją (opcja)	31
6.3.13	Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP).....	32
6.3.14	Zmiana funkcji pracy kanałowego wymiennika wodnego współpracującego z centralą.....	34
6.4	Opis funkcji informacyjnych	34
6.4.1	Informacja o zaszczeniu wymiennika	34
6.4.2	Informacja o zabrudzeniu filtra.....	35
6.5	Zabezpieczenia i stany awaryjne	36
6.5.1	Blokada ustawień sterownika	36
6.5.2	Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennika odzysku	37
6.5.3	Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów	37
6.5.4	Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I)	38
6.5.5	Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II)	38
6.5.6	Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej	39
6.5.7	Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu	40
6.5.8	Awaria czujników temperatury.....	40
6.5.9	Awaria płytki bazowej.....	41

1. Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem centrali wentylacyjnej dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj się także, jak ją wyłączyć w razie niebezpieczeństwa.

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się na pożar, porażenie prądem elektrycznym, czy też uszkodzenie ciała i doznanie szkód rzeczowych.

Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.

Bezwzględnie nie należy dopuszczać dzieci, osób postronnych oraz zwierząt do miejsca pracy centrali wentylacyjnej, należy dopilnować, aby nie dotykały centrali wentylacyjnej oraz kabla sieciowego.

Bezpieczeństwo elektryczne - linia zasilająca centrali wentylacyjnej powinna być zaopatrzona w przewód ochronny, zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy.

Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtrów, należy wykonywać bezwzględnie przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

Centrale opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podłączenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie użytkownik naraża się na niebezpieczeństwo wypadku.

2. Zastosowanie

Centrale Ekozeфир z serii RP-SPE są urządzeniami służącymi do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, lokali gastronomicznych itp. Zastosowany w nich przeciwprądowy, płytowy wymiennik ciepła pozwala na znaczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonego zapylenia powietrza (np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.).

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, szczególnie w przypadku pomieszczeń nie dogrzewanych (świeżo tynkowane ściany oraz temperatura pomieszczeń wyraźnie niższa niż 20 °C).

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej toksyczności lub w warunkach zagrożenia wybuchem.

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach temperatury powietrza przekraczającej 50 °C.

3. Charakterystyka budowy

Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozeфир z serii RP-SPE z wymiennikiem przeciwprądowym, są to urządzenia płaskie, przeznaczone do pracy w pozycji poziomej, zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na zminimalizowanie wymiaru wysokości. Pozwala to na umiejscowienie centrali w stropie podwieszanym, jak również położenie jej na podłodze poddasza. Króćce przyłączeniowe znajdują się w przeciwległych ścianach szczytowych centrali i umieszczone poziomo jeden obok drugiego.

Centrala posiada budowę szkieletową z profili aluminiowych oraz płyt wypełniających, w zależności od wersji grubości 30 lub 50 mm.

Wszystkie centrale z serii RP-SPE posiadają superenergooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane (EC) z regulacją wydajności sygnałem 0-10V.

Wydajności nominalne central RP-SPE ze sterownikiem Ekozeфир Standard zawierają się w przedziale od 700 do 3500 m³/h.

Centrala RK-3500-SPE-2.2 posiada wymiennik krzyżowy (stąd na początku nazwy "RK" zamiast "RP"), ale konstrukcja centrali jest identyczna jak pozostałych central RP-SPE, dlatego też została zaliczona do tej serii.


W każdej centrali znajduje się wysokosprawny, aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła, ze specjalnie ukształtowanymi płytami zwiększającymi odzysk ciepła.

Każda centrala wyposażona jest w filtry powietrza świeżego (G4) i usuwanego (G3), oraz sterowanie wraz z pilotem przewodowym.


Standardowo centrale Ekozeфир z serii RP-SPE są przygotowane pod sterowanie nagrzewnicą elektryczną. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w kanałowe nagrzewnice powietrza elektryczne (ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym), lub wodne regulowane zaworem z siłownikiem trójpunktowym lub siłownikiem termicznym.

3.1 Schematy działania central


Schematy działania urządzeń, w zależności od ich wielkości nominalnej, pokazano poniżej:

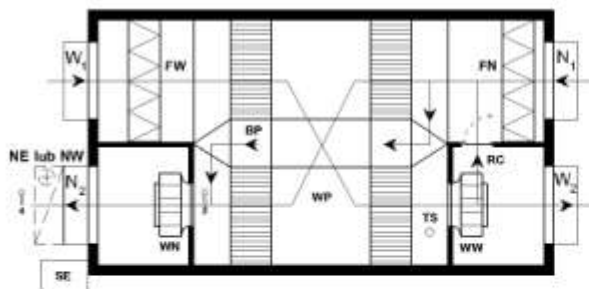


od Ekozeфир RP-700-SPE-(-...)
do Ekozeфир RP-2000-SPE-(-...)

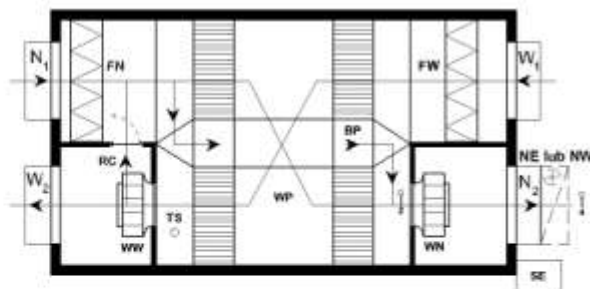


od Ekozeфир RP-700-SPEL-(-...)
do Ekozeфир RP-2000-SPEL-(-...)

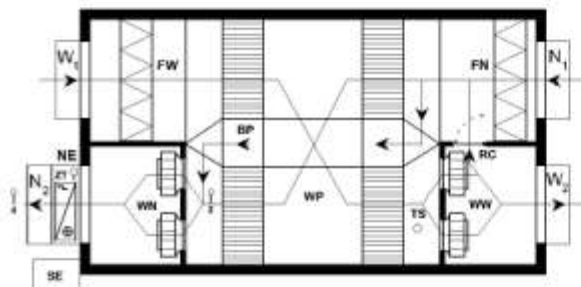


Ekozeфир RP-3000-SPE-(-...)

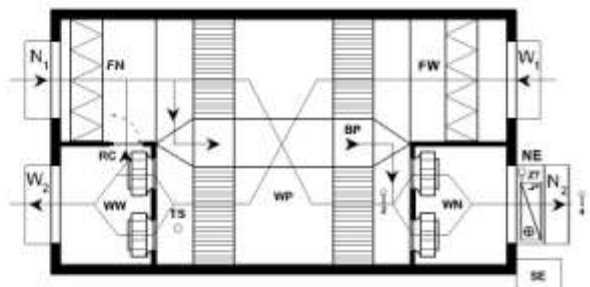

Ekozeфир RP-3000-SPEL-(-...)

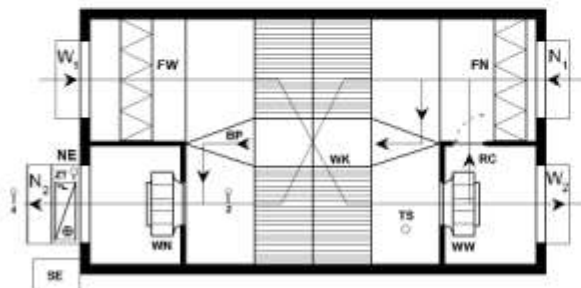

Ekozeфир RK-3500-SPE-(-...)

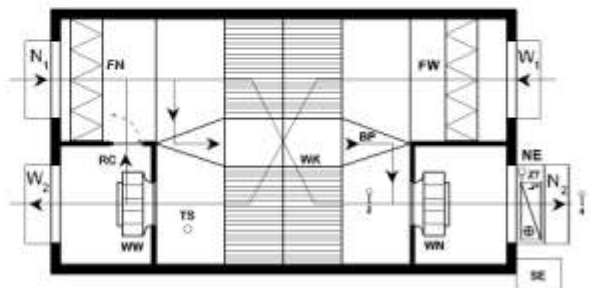

Ekozeфир RK-3500-SPEL-(-...)

N_1 - powietrze zewnętrzne
 N_2 - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 W_1 - powietrze wywiewane z pomieszczeń
 W_2 - powietrze wywiewane na zewnątrz
 WN - wentylator nawiewny
 WW - wentylator wywiewny
 WP - wymiennik przeciwprądowy
 WK - wymiennik krzyżowy
 NE - nagrzewnica elektryczna (opcja)

NW - nagrzewnica wodna (opcja)
 SE - sterowanie elektryczne
 FN - filtr nawiewu
 FW - filtr wywiewu
 TP - termostat przeciwwzrostowy
 TS - taca skroplin z odpływem
 RC - recyrkulacja (opcja)
 BP - obejście (opcja)
 2, 4, 5 - czujniki temperatury

3.2 Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozeфир z serii RP-SPE

Centrala	Parametry nominalne centrali				Parametry elektryczne centrali				Parametry elektryczne nagrzewnicy elektrycznej (opcja)				Moc nagrzewnicy wodnej (opcja)	Poziom dźwięku	Obejście (opcja)	Masa centrali	Wymiary centrali (szer / wys / głęb)	Wymiary króćców	Grubość izolacji (korpus / klapy)						
	Wydajność	Rozstaw płyt wymiennika	Spręż dyspozycyjny	Sprawność odzysku ciepła	Zasilanie centrali	Zabezpieczenie nadprądowe	Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy elektrycznej	Maksymalny pobór mocy centrali	Nagrzewnica elektryczna (opcja)	Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej	Maksymalne natężenie prądu nagrzewnicy elektrycznej	Maksymalny pobór prądu nagrzewnicy elektrycznej								[m ³ /h]	[mm]	[Pa]	[%]	[A]	[W]
RP-700-SPE	700	2,4	170	75	~230V/1/50Hz	S191 6C	2,4	330	KNE-3,0/250	~230V/1/50Hz	13,1	3000	3500	59	nie	84	1500 / 410 / 720	Φ 250	50 / 30						
		3,0	210	67											tak	96	1500 / 410 / 920								
RP-1200-SPE	1200	2,4	330	75	~230V/1/50Hz	S191 10C	6,4	1000	KNE-3,0/315	~230V/1/50Hz	13,1	3000	6000	68	nie	114	1610 / 410 / 920	Φ 315	50 / 30						
		KNE-4,5/315	3 x 6,5	4500																					
		KNE-6,0/315	~400V/3/50Hz	3 x 8,7					6000	tak	114	1610 / 410 / 920													
		KNE-9,0/315		3 x 13,1					9000																
RP-1600-SPE	1600	2,4	170	75	~230V/1/50Hz	S191 10C	6,4	1000	KNE-4,5/315	~400V/3/50Hz	3 x 6,5	4500	8000	68	nie	118	1610 / 410 / 920	Φ 355	50 / 30						
		KNE-6,0/315	3 x 8,7	6000																					
		KNE-9,0/315	3 x 13,1	9000					tak		132	1610 / 410 / 1120													
RP-2000-SPE	2000	2,4	150	75	~230V/1/50Hz	S191 16C	8,3	1380	KNE-9,6/500x350	~400V/3/50Hz	3 x 13,9	9600	10000	65	nie	144	1610 / 410 / 1120	500x350	50 / 30						
		3,0	230	77					tak		158	1610 / 410 / 1320													
RP-3000-SPE	3000	2,4	80	80	~230V/1/50Hz	S191 16C	12,8	2000	KNE-14,4/750x350	~400V/3/50Hz	3 x 20,9	14400	15000	71	nie	184	1610 / 410 / 1520	750x350	50 / 30						
		3,0	140	73					tak		184	1610 / 410 / 1520													
RK-3500-SPE	3500	2,2	200	62	~400V/3/50Hz	S193 6C	3 x 3,8	3300	KNE-18,0/400	~400V/3/50Hz	3 x 26,1	18000	28000	73	nie	186	1900 / 510 / 1310	Φ 400	50 / 30						
															tak	214	1900 / 510 / 1520								

4. Podstawowe wskazówki montażowe i serwisowe

4.1 Połączenie sterownika z centralą

UWAGA!

Sterownik skalibrowany jest fabrycznie do konkretnego egzemplarza centrali. W przypadku montażu do innej centrali należy ponownie przeprowadzić całą kalibrację.

Podłączenie przewodu między płytką główną sterownika a sterownikiem, dokonywać bezwzględnie po odłączeniu zasilania centrali (tzn. wyłączenia bezpiecznika głównego z rozdzielni, z której zasilana jest centrala).

Wyłączenie centrali pilotem nie wyłącza zasilania elektroniki centrali.

Łączenie przewodu sterownika bez odłączenia zasilania elektroniki centrali spowoduje zniszczenie sterownika.

Płytkę pilota centrali należy połączyć z płytką sterującą znajdującą się w centrali za pomocą komputerowego przewodu sieciowego (skrętki 5 kategorii) ekranowanego z wtyczkami ekranowanymi typ RJ45, standardowo jak w sieciach komputerowych, według poniższego schematu:

Końcówka 1 --> Końcówka 2

Pin1 - pomarań.-biały --> Pin1 - pomarań.-biały

Pin2 - pomarańczowy --> Pin2 - pomarańczowy

Pin3 - zielono-biały --> Pin3 - zielono-biały


Pin4 - niebieski --> Pin4 – niebieski

Pin5 - niebiesko-biały --> Pin5 - niebiesko biały


Pin6 - zielony --> Pin6 - zielony

Pin7 - brązowo-biały --> Pin7 - brązowo-biały

Pin8 - brązowy --> Pin8 – brązowy

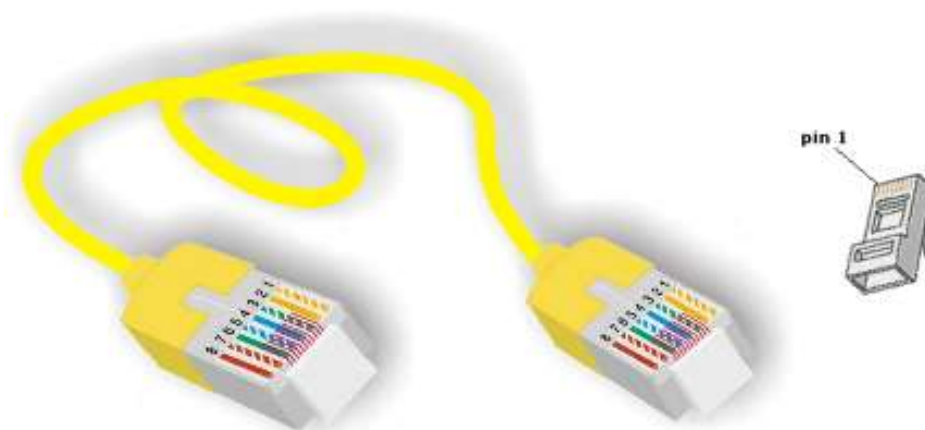

Kabel prosty T568B

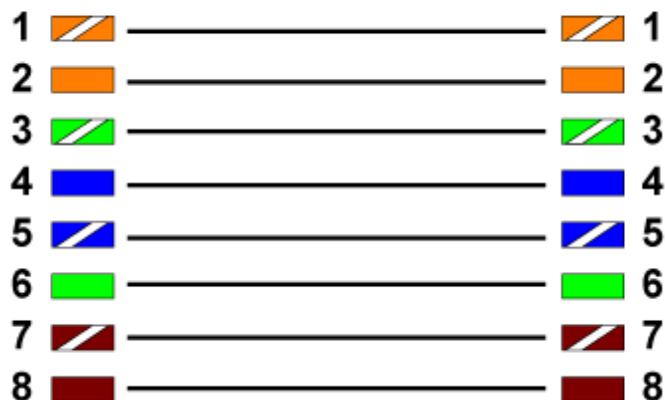

W przypadku gdy przewód sterowniczy prowadzony jest z dala od innych przewodów energetycznych i innych źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne można zastosować:

- przewód UTPD5-MDX - w pomieszczeniach,
- przewód UTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku,
- przewód UTPD5/Z/Z-MDX – w gruncie.

Jeżeli przewód sterowniczy znajduje się w pobliżu innych przewodów energetycznych i innych źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne należy zastosować:

- przewód FTPD5-MDX – w pomieszczeniach,
- przewód FTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku.

Ze względu na złącza RJ45 rodzaje kabli są ograniczone.

UWAGA!

Maksymalna zalecana długość przewodu nie może przekraczać 50 metrów.

Przewód po przygotowaniu należy bezwzględnie sprawdzić za pomocą przyrządu do badania kabli komputerowych na okoliczność prawidłowego połączenia i braku zwarcia.

Wszelkie podłączenia dokonywać przy zdjętym napięciu centrali.

Mylne połączenie sterownika z płytką sterującą w centrali spowoduje zniszczenie sterownika!


4.2 Umieszczenie sterownika ściennego

- Pamiętaj o tym, że ze względu na wygodę użytkownika lokalizację sterownika trzeba skonsultować z odbiorcą.
- W przypadku wyboru trybu regulacji według czujnika temperatury w pilocie pamiętaj o:

- a) zamontowaniu go w pomieszczeniu objętym regulacją;
 - b) wybraniu pomieszczenia o warunkach termicznych najbardziej zbliżonych do średniej z regulowanych pomieszczeń;
 - c) wykluczeniu lokalizacji narażonych na negatywny wpływ czynników zakłócających prawidłowy pomiar temperatury:
 - w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, nasłonecznienia, grzejników, urządzeń emitujących ciepło itp;
 - w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł chłodu, drzwi zewnętrznych, okien, przeciągów itp.
- Ze względu na właściwą czytelność wyświetlacza (spadek czytelności w przypadku patrzenia pod kątem) najlepiej zamontować sterownik na wysokości oczu użytkownika.

4.3 Montaż sterownika ściennego

Sterownik Ekozeфир Standard mocowany jest za pomocą czterech magnesów, do płytki stalowej przykręconej do standardowej puszkowej o średnicy 50 mm (wersja z gniazdami na wkręty):

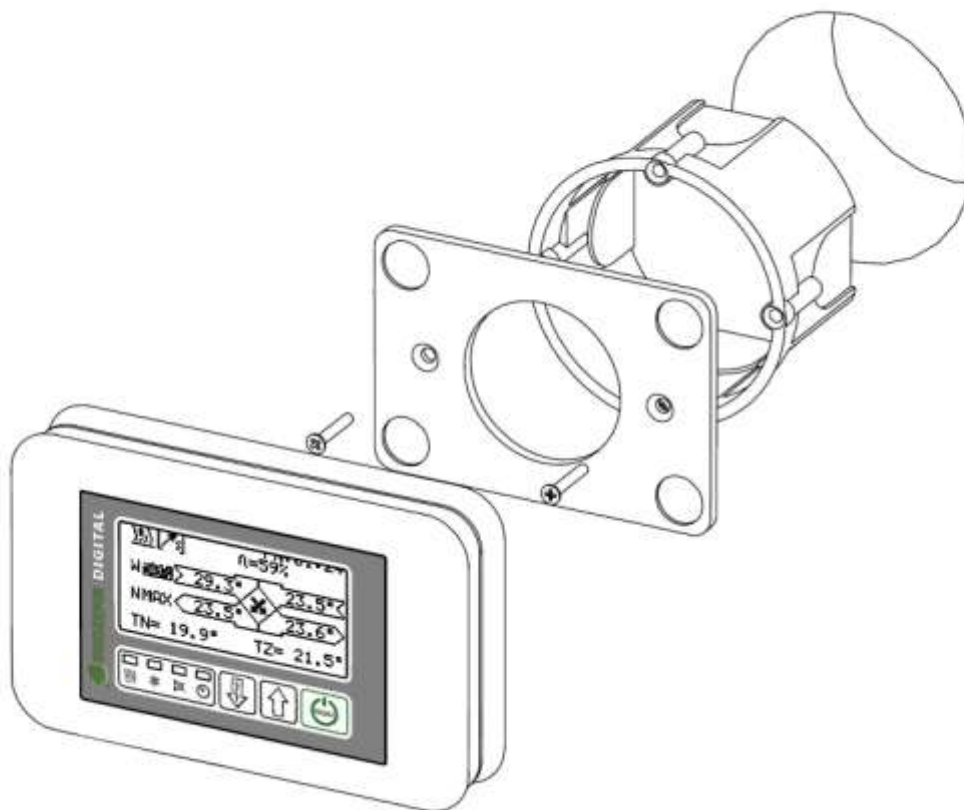

Sterownik posiada 4 okrągłe magnesy neodymowe na tylnej ścianie, które są dopasowane do zagłębień w płytce stalowej, dzięki czemu sterownik będzie umocowany stabilnie i nie będzie się przemieszczał.

4.4 Podłączenie zasilania elektrycznego

Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne, zastosować zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy. Pobór mocy i prądu, oraz wymagane zabezpieczenie nadprądowe można znaleźć w zestawieniu parametrów central na stronie 7 instrukcji.

UWAGA!

W centralach z serii RP-SPE kanałowa elektryczna nagrzewnica powietrza posiada własne zasilanie. Zatem podczas montażu centrali należy podłączyć zasilanie do centrali i nagrzewnicy, oraz podłączyć nagrzewnicę do sterowania znajdującego się w centrali.

Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

4.5 Podłączenie przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy podłączyć do centrali zgodnie ze schematem posiadanej centrali (str. 6 instrukcji). Średnice końcówek przewodów koniecznych do podłączenia z centralą można znaleźć w zestawieniu parametrów centrali (str. 7 instrukcji) w przedostatniej kolumnie.

Należy pamiętać, aby przewody łączyć do centrali za pomocą króćców elastycznych, w celu zminimalizowania przenoszenia drgań z urządzenia do instalacji.

Przy doborze średnic przewodów wentylacyjnych pozostałej części instalacji nie należy sugerować się średnicami króćców przyłączeniowych centrali, a optymalną prędkością w przewodzie.

Przewody prowadzące z czerpni do centrali, oraz z centrali do wyrzutni powinny być zawsze zaizolowane termicznie. Należy również pamiętać o zaizolowaniu przewodów prowadzących do i z pomieszczeń wentylowanych, w przypadku kiedy te przewody przechodzą przez przestrzenie nieogrzewane.

Należy zwrócić uwagę na ciągłość i szczelność paroizolacji pokrywającej izolację termiczną.

W przypadku wentylowania pomieszczeń sypialnych, zaleca się zamontować na przewodzie nawiewnym i wywiewnym tłumiki akustyczne.

4.6 Odprowadzenie skroplin

Centrale Ekozeфир z serii RP-SPE wyposażone są w odpływ skroplin umieszczony w płycie dolnej, do którego należy podłączyć przewód 1/2" (np. CPVC Genova). Za jego pomocą skropliny odprowadzane są do instalacji kanalizacyjnej.

Odpływ skroplin musi być zasyfonowany, w przeciwnym razie skropliny nie będą odpływały z tacy skroplin, co spowoduje niekontrolowane wycieki i zawilgocenie izolacji termicznej centrali.

Aby uniknąć zamarzania skroplin w przewodzie, należy zaizolować go termicznie. W przypadku prowadzenia instalacji odpływu skroplin przez pomieszczenia nieogrzewane lub na zewnątrz, należy dodatkowo zainstalować między izolacją a rurą przewód grzewczy, zaopatrzony w termostat zewnętrzny ograniczający jego działanie do temperatur ujemnych.

4.7 Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej

W centralach z serii RP-SPE standardowo nie ma nagrzewnic, jest natomiast możliwość współpracy z kanałową nagrzewnicą powietrza. W zależności od modelu centrali, możliwe jest dobranie odpowiedniej mocy nagrzewnicy do potrzeb użytkownika. Aby nagrzewnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej zasilanie, oraz podłączyć przewód sterujący do sterowania centrali (do nagrzewnicy dołączony jest 5-metrowy przewód zakończony wtyczką, którą należy wpiąć w odpowiednie gniazdo w puszcze).

UWAGA!

Należy pamiętać, że kanałowa nagrzewnica elektryczna powietrza posiada własne zasilanie, niezależnie od zasilania centrali.

Moce nagrzewnic oraz pobory prądu elektrycznego zostały zamieszczone w zestawieniu parametrów central na stronie 7 instrukcji.

Podczas montażu nagrzewnicy na króćcu nawiewnym należy przestrzegać następujących zasad:

- w obwodzie elektrycznym nagrzewnicy należy zastosować zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy,
- przewód czujnika temperatury oraz przewód sterujący nagrzewnicą można przedłużać wyłącznie oryginalnym przedłużaczem produkcji Ekoklimax-Projekt,
- nagrzewnicę należy zamontować tak, aby radiator nagrzewnicy był skierowany w górę lub w dół, ewentualnie w bok (pod warunkiem, że radiator znajduje się min. 5 cm od sufitu),
- nie wolno zakrywać radiatorów nagrzewnicy w sposób uniemożliwiający przepływ powietrza.

Nagrzewnica posiada wielostopniowy system zabezpieczenia termicznego:

- główne zabezpieczenie termiczne automatyczne (samopowrotne),
- główne zabezpieczenie termiczne kasowane ręcznie,
- zabezpieczenie termiczne radiatorów - tyrystorów (kasowane ręcznie).

Algorytmy sterowania kanałową nagrzewnicą elektryczną zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 25). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej zasilanie centrali.

4.8 Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy wodnej

W centralach z serii RP-SPE nagrzewnice wodne znajdują się na króćcu nawiewnym centrali. Aby nagrzewnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej czynnik grzewczy, zawór regulacyjny, oraz podłączyć przewód sterujący do sterowania centrali (do nagrzewnicy dołączony jest 5-metrowy przewód zakończony wtyczką, którą należy wpiąć w odpowiednie gniazdo w puszcze).

O szczegółowe dane techniczne nagrzewnicy wodnej zapytaj swojego instalatora.

Moc nagrzewnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy też w danych technicznych nagrzewnicy wodnej, może znacząco się różnić od rzeczywistej, w zależności od temperatury zasilania nagrzewnicy, różnicy temperatury wody pomiędzy zasilaniem i powrotem nagrzewnicy, oraz od strumienia wody przepływającej przez nagrzewnicę.

Średnice przyłączy do podłączenia z nagrzewnicą można znaleźć na końcu instrukcji, w zestawieniu danych technicznych nagrzewnicy. Do króćca oznaczonego ZASILANIE należy podłączyć czynnik grzewczy ze źródła ciepła o odpowiedniej temperaturze (standardowo 70 °C). Do króćca oznaczonego POWRÓT należy podłączyć przewód odprowadzający schłodzony czynnik (standardowo do 50 °C) do źródła ciepła.

Średnice króćców przyłączeniowych nagrzewnicy mogą się różnić od optymalnych średnic przewodów doprowadzających czynnik (wynikających z projektu instalacji).

Standardowo do nagrzewnicy wodnej dołączany jest dwudrożny zawór regulacyjny z siłownikiem trójpunktowym, ale jest również możliwość zainstalowania, po odpowiednim zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z siłownikiem trójpunktowym. Zawór trójdrogowy należy zamontować tak, aby pracował jak zawór mieszający. Sposób podłączenia i algorytmy sterowania zaworem, w zależności od siłownika (trójpunktowy lub termiczny on/off), zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 25). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

Siłowniki trójpunktowe są wyposażone w ograniczniki krańcowe. Można je wykorzystać np. do wyłączania pompy obiegowej przy całkowitym zamknięciu się zaworu i ponownego włączenia pompy, kiedy zawór zacznie się otwierać.

Ilość czynnika oraz straty przepływu przez nagrzewnicę, potrzebne do określenia parametrów pompy obiegowej, znajdują się w danych technicznych nagrzewnicy.

UWAGA!

W przypadku zastosowania zamarzającego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie zimowym, przy braku podgrzewania czynnika należy bezwzględnie spuścić czynnik z układu.

4.9 Podłączenie opcjonalnej chłodnicy wodnej

W centralach z serii RP-SPE chłodnice wodne znajdują się na króćcu nawiewnym centrali. Aby chłodnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej czynnik chłodzący, zawór regulacyjny, oraz podłączyć przewód sterujący do sterowania centrali (do chłodnicy dołączony jest 5-metrowy przewód zakończony wtyczką, którą należy wpiąć w odpowiednie gniazdo w puszcze).

O szczegółowe dane techniczne chłodnicy wodnej zapytaj swojego instalatora.

Moc chłodnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy też w danych technicznych chłodnicy wodnej, może znacząco się różnić od rzeczywistej, w zależności od temperatury zasilania chłodnicy, różnicy temperatury wody pomiędzy zasilaniem i powrotem chłodnicy, oraz od strumienia wody przepływającej przez chłodnicę.

Należy pamiętać o tym, że czynnikiem ograniczającym moc chłodnicy jest zamarzanie wykraplającej się wilgoci, dlatego standardowo moce chłodnic są przyjmowane dla parametrów czynnika zasilanie/powrót 7/12 °C. Przy obliczaniu mocy chłodnicy należy również wziąć pod uwagę wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Im większa wilgotność powietrza, tym wyższa będzie jego temperatura po przejściu przez chłodnicę.

Średnice przyłączy do podłączenia z chłodnicą można znaleźć na końcu instrukcji, w zestawieniu danych technicznych chłodnicy. Do króćca oznaczonego ZASILANIE należy podłączyć czynnik chłodzący (np. wodę lodową) ze źródła chłodu o odpowiedniej temperaturze (standardowo 7 °C). Do króćca oznaczonego POWRÓT należy podłączyć przewód odprowadzający podgrzany czynnik (standardowo do 12 °C) do źródła chłodu.

Średnice króćców przyłączeniowych chłodnicy mogą się różnić od optymalnych średnic przewodów doprowadzających czynnik (wynikających z projektu instalacji).

Standardowo do chłodnicy wodnej dołączany jest dwudrożny zawór regulacyjny z siłownikiem trójpunktowym, ale jest również możliwość zainstalowania, po odpowiednim zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z siłownikiem trójpunktowym. Zawór trójdrogowy należy zamontować tak, aby pracował jak zawór mieszający. Sposób podłączenia i algorytm sterowania zaworem zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 25). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

Siłowniki trójpunktowe są wyposażone w ograniczniki krańcowe. Można je wykorzystać np. do wyłączania pompy obiegowej przy całkowitym zamknięciu się zaworu i ponownego włączenia pompy, kiedy zawór zacznie się otwierać.

Ilość czynnika oraz straty przepływu przez chłodnicę, potrzebne do określenia parametrów pompy obiegowej, znajdują się w danych technicznych chłodnicy.

4.10 Opcjonalne obejście wymiennika odzysku ciepła

Centrale z serii RP-SPE opcjonalnie mogą być wyposażone w obejście wymiennika odzysku ciepła zainstalowane wewnątrz centrali (schematycznie pokazano to na schematach na stronie 6

instrukcji). Ponieważ jest to element konstrukcji centrali, należy przewidzieć zastosowanie obejścia już na etapie zamawiania centrali, nie ma możliwości późniejszego dodania takiego rozwiązania do centrali bez obejścia.

UWAGA!

Nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia do sterowania trójnika obejścia i trójnika wyboru czerpni. Zatem centrala posiadająca obejście może współpracować z alternatywną czerpnią (np. GWC) jedynie za pomocą ręcznego trójnika wyboru czerpni.

Opis sterowania obejściem w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 31).

4.11 Opcjonalna recyrkulacja powietrza w centrali

Centrale z serii RP-SPE opcjonalnie mogą być wyposażone w recyrkulację zainstalowaną wewnątrz centrali (schematycznie pokazano to na schematach na stronie 6 instrukcji). Ponieważ jest to element konstrukcji centrali, należy przewidzieć zastosowanie recyrkulacji już na etapie zamawiania centrali, nie ma możliwości późniejszego dodania takiego rozwiązania do centrali bez recyrkulacji.


Zadaniem recyrkulacji w tej serii central jest ochrona wymiennika odzysku ciepła przed zamrażaniem bez wyłączania wentylatora nawiewanego (jak w metodzie odszraniania wymiennika bez recyrkulacji).

Opis sterowania recyrkulacją w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 31).

4.12 Pozostałe uwagi montażowe

- w celu minimalizacji przenoszenia drgań centrali do otoczenia, centralę należy zamontować na podkładkach gumowych, a przewody wentylacyjne podłączyć do urządzenia za pomocą króćców elastycznych,
- czerpnię wentylacyjną należy usytuować i osłonić tak, aby woda deszczowa nie dostawała się do instalacji.

4.13 Czyszczenie i wymiana filtrów, wyjmowanie wymiennika

Centrale Ekozeфир z serii RP-SPE ze sterownikiem Standard posiadają funkcję informowania o konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra (dokładny opis funkcji na stronie 35 instrukcji) za pomocą żółtej diody .

Filtry są umieszczone w kasetach, zatem żeby je wyciągnąć z centrali, należy najpierw wyciągnąć kasetę, a następnie filtr z kasety. Matę filtracyjną należy odkurzyć lub umyć filtr letnią wodą i po osuszeniu włożyć z powrotem do kasety, a kasetę do centrali.

Przy wyciąganiu filtrów należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie strącić z niego zanieczyszczeń do centrali. Jeśli tak się stanie, należy te zanieczyszczenia usunąć z wnętrza centrali odkurzaczem.

Wymiennik ciepła jest zamontowany w centrali na stałe, tak więc nie ma możliwości jego wymiany np. na wkład letni (do tego celu służy obejście wymiennika odzysku, które występuje w tej serii central jako opcja).

W centralach z serii RP-SPE dostęp do filtrów na życzenie klienta może być od dołu centrali, lub poprzez klapy boczne centrali.

Kasety z filtrami nie są w żaden sposób trwale zamocowane, więc można je od razu wyciągnąć.

5. Możliwość współpracy centrali z elementami opcjonalnymi

Centrale Ekozeфир z serii RP-SPE posiadają możliwość współpracy z dodatkowymi elementami instalacji wentylacyjnej. Mogą być to elementy opcjonalne od producenta central (np. kanałowy filtr powietrza czy kanałowy wentylator wspomagający), bądź też elementy, które nie znajdują się w asortymencie producenta (np. okap kuchenny, gruntowy wymiennik ciepła).

5.1 Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)

Jeśli użytkownik chce podłączyć do centrali gruntowy wymiennik ciepła, zalecane jest zastosowanie trójnika wyboru czerpni (ręcznego lub półautomatycznego), dodatkowych przewodów wentylacyjnych, oraz w przypadku rozbudowanej struktury GWC dodatkowego wentylatora kanałowego. Przydatnym będzie również zamontowanie termometru, który mierzyłby temperaturę powietrza na wylocie z GWC, aby porównywać ją z temperaturą powietrza zewnętrznego.

W sytuacji kiedy zależy użytkownikowi na jak największym podgrzaniu powietrza w pomieszczeniu, należy przełączyć trójnik na czerpnię o wyższej temperaturze.

Jeśli użytkownik chce schłodzić powietrze w pomieszczeniu, należy przełączyć trójnik na czerpnię o niższej temperaturze.

Przy wyborze czerpni należy pamiętać o akumulacyjności cieplnej gruntu. Przykładowo, po dłuższym mrozie grunt się wychłodzi. Efektem tego może być niższa temperatura z GWC w trakcie odwilży, niż temperatura powietrza z czerpni ściennej.

Podobna sytuacja jest latem. Przykładowo w sierpniu, kiedy grunt jest już wygrzany, w ciągu dnia korzystniejsze będzie czerpanie powietrza z GWC, ale już pod wieczór, czy w nocy, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego może spaść do kilkunastu stopni, korzystniej może być przełączyć trójnik na czerpnię ścienną w celu wychłodzenia pomieszczenia w ciągu nocy.

Aby możliwe było półautomatyczne przełączanie czerpni, należy podłączyć trójnik wyboru czerpni do sterowania centrali zgodnie ze schematem elektrycznym (w miejsce siłownika obejścia), który znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie elektryczne w centrali.

Jeśli użytkownik posiada centralę z obejściem wymiennika odzysku ciepła, to możliwe jest zastosowanie jedynie ręcznego trójnika wyboru czerpni.

UWAGA!

Nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia do sterowania trójnika obejścia i trójnika wyboru czerpni.

Opis sterowania wyborem czerpni w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 30).

5.2 Okap kuchenny

Centrala dostosowana jest do współpracy z okapem kuchennym z wbudowanym wentylatorem i filtrem tłuszczowym. Przy wyborze centrali należy zwrócić uwagę na dobór wydajności centrali, do współpracy z planowanym okapem. Wydajność centrali zawsze musi być znacząco większa niż wydajność przyłączonego do niej okapu.

Aby układ wentylacyjny działał poprawnie, należy połączyć załączanie okapu z załączeniem funkcji ZZPP (Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy) w centrali. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której strumień powietrza wywiewanego przez okap jest większy niż strumień powietrza zasysanego przez centralę, instalator powinien ustawić wydajność centrali na maksymalną. Aby to zrealizować, w okapie należy zamontować przekaźnik, który przy włączeniu okapu zewrze **styk bezpotencjalowy**, który należy połączyć za pomocą **przewodu dwużyłowego** z wejściem Turbo na płycie sterującej (schemat elektryczny centrali znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali). Szczegóły włączenia funkcji ZZPP w sterowaniu centrali zostały opisane na stronie 32.

5.3 Kanałowy filtr powietrza

W przypadku konieczności zapewnienia wyższej klasy czystości powietrza nawiewanego do pomieszczeń, istnieje możliwość zamontowania kanałowego filtra powietrza o wymaganej klasie filtracji.

Jeśli w układzie wentylacyjnym jest więcej filtrów niż jeden, korzystniejsze jest ustawienie ich zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od zgrubnych (G1 ÷ G4), poprzez dokładne (F5 ÷ F9), aż po absolutne (H10 ÷ H14, U15 ÷ U17). Przykładowo zainstalowanie samego filtra absolutnego, bez poprzedzających go filtra zgrubnego i dokładnego, spowoduje bardzo szybkie zapchanie filtra większymi cząsteczkami zawartymi w powietrzu. Konsekwencją tego będzie drastyczny spadek efektywności wentylacji poprzez zwiększenie oporów przepływu przez filtr.

Należy również pamiętać, że im dokładniejszy filtr, tym większe są generowane opory przepływu powietrza. Jeśli spręż generowany przez centralę jest niewystarczający, zaleca się zainstalowanie kanałowego wentylatora wspomagającego.

5.4 Urządzenie do dodatkowego schładzania powietrza nawiewanego

Jeśli użytkownik po zakupie centrali stwierdzi, że chciałby mieć dodatkowo możliwość schłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń, istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego urządzenia. Może to być klimatyzator kanałowy, bądź chłodnica wodna.

Jedno i drugie urządzenie należy zamontować na kanale nawiewnym za centralą.

Jeśli jest to klimatyzator kanałowy, można go zamontować na 2 sposoby, w zależności od jego wydajności powietrza:

- jeśli wydajność klimatyzatora i centrali jest zbliżona, to klimatyzator można wpiąć bezpośrednio w kanał wentylacyjny i wykorzystać styk Turbo w centrali, aby mieć pewność właściwego przepływu powietrza przez klimatyzator,
- jeśli wydajność klimatyzatora jest większa od centrali, to należy do niego podłączyć powietrze z centrali, oraz powietrze recykulowane z wentylowanych pomieszczeń (powietrze recykulacyjne należy pobrać z miejsca gwarantującego jego czystość; w żadnym wypadku nie z wc, czy kuchni). Aby umożliwić niezależną pracę centrali i klimatyzatora, na przewodach ssawnych klimatyzatora należy zainstalować przepustnice zwrotne.

W jednym jak i drugim przypadku, jest możliwość podłączenia klimatyzatora do sterowania w centrali, lub sterowanie klimatyzatorem własnym autonomicznym sterowaniem.

Jeśli użytkownik chce zastosować chłodnicę wodną, należy ją zamontować bezpośrednio na kanale nawiewnym. Chłodnica powinna być dobrana na wydajność centrali.

Opis algorytmów działania klimatyzatora kanałowego i chłodnicy wodnej podłączonej do centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (od str. 25).


UWAGA!

W przypadku instalacji urządzenia chłodzącego, jak klimatyzator czy chłodnica wodna, przewody wentylacyjne na całym odcinku od miejsca schłodzenia powietrza, do kratek nawiewnych muszą być bezwzględnie, odpowiednio starannie zaizolowane termicznie, oraz posiadać ciągłą paroizolację. W przeciwnym razie na przewodach zacznie wykraplać się wilgoć z powietrza.




6. Sterowanie Ekozeфир Standard

6.1 Opis sterownika naściennego

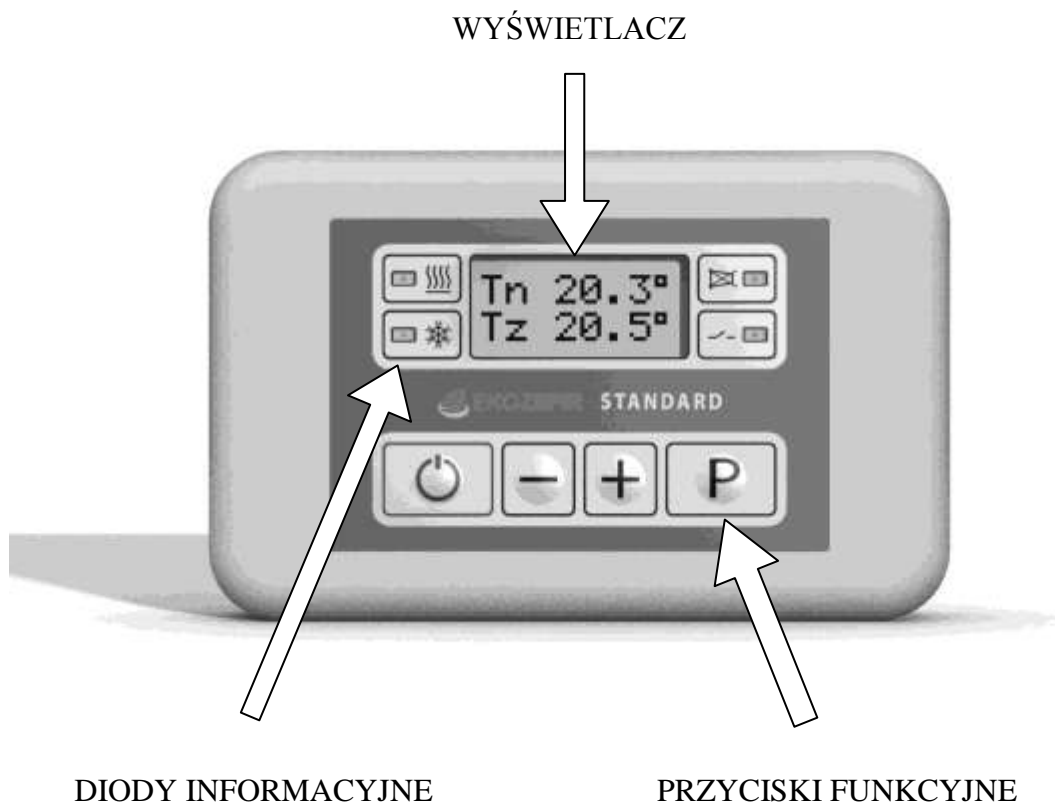Poniżej przedstawiono widok sterownika naściennego do sterowania Ekozeфир Standard:




6.2 Reset centrali

Aby zresetować centralę należy wcisnąć przycisk , następnie trzymając wciśnięty  docisnąć przycisk , aż do pojawienia się informacji na ekranie:

RESET
CENTRALI


6.3 Opis funkcji użytkowych


6.3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia, rozbieg/wybieg wentylatorów

W celu włączenia centrali należy wcisnąć przycisk . Układ przejdzie w tryb rozbiegu centrali, tzn. przez 50 sekund od momentu włączenia centrali będą otwierać się przepustnice, a na ostatnie 10 sekund wentylatory będą pracować na maksymalnej wydajności. Informacja o tym, że centrala jest w trybie rozbiegu oraz czas do zakończenia tej procedury znajduje się pod wybranym biegiem:



Po przejściu całej procedury centrala przechodzi do trybu pracy według wartości zadanej.

W celu wyłączenia centrali należy wcisnąć przycisk  i trzymać aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu:

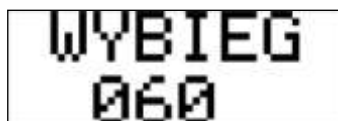

W tym momencie układ przechodzi do trybu wybiegu centrali, zależnego od zastosowanej nagrzewnicy w centrali.

Jeśli jest to nagrzewnica elektryczna, lub jakkolwiek nagrzewnica wstępna, wybieg trwa 60 sekund.



Jeśli jest to nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem trójpunktowym, wybieg trwa 120 sekund (za wyjątkiem sytuacji, kiedy zawór nagrzewnicy po wyłączeniu centrali ma zostać na swojej pozycji, wtedy nie będzie procedury wybiegu).


Jeśli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem termicznym, lub nie ma nagrzewnicy, to nie będzie procedury wybiegu.

6.3.2 Menu główne

Po zakończeniu rozbiegu wentylatorów układ przechodzi do menu głównego, składającego się z kilku ekranów (minimum dwóch, ilość zależy od wyposażenia centrali):



- informacja o ustawionym biegu (górny wiersz) oraz o aktywnej funkcji pracy centrali (dolny wiersz), naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje zmianę biegu,

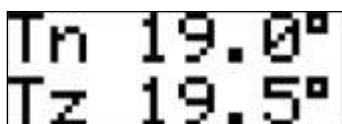

- informacja o temperaturze nawiewu lub w pomieszczeniu (T_n lub T_P), oraz o temperaturze zadanej w trybie ręcznym (T_z) lub automatycznym (T_a), naciśnięcie przycisku \oplus lub \ominus spowoduje zmianę wartości temperatury zadanej,



- włączenie/wyłączenie obejścia, lub przełączanie czerpni, naciśnięcie przycisku \oplus lub \ominus spowoduje załączenie lub wyłączenie obejścia, lub przełączenie czerpni (szczegóły tej opcji zostały opisane na str. 30 i 31 instrukcji),



- włączenie/wyłączenie recyrkulacji, naciśnięcie przycisku \oplus lub \ominus spowoduje załączenie lub wyłączenie recyrkulacji, (szczegóły tej opcji zostały opisane na str. 31 instrukcji).

Zmiana ekranu następuje przez naciśnięcie przycisku \boxed{P} .

Informacja o wybranej funkcji centrali (pierwszy ekran, wiersz dolny, pod wybranym biegiem):

- GRZANIE** - funkcja grzanie wybrana w trybie ręcznym,
- AUTO GRZ** - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym,
- CHŁODZ.** - funkcja chłodzenie wybrana w trybie ręcznym,
- AUTO CHL** - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym,
- BEZ GRZ.** - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica),
- BEZ CHL.** - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica),
- ODZYSK** - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest nagrzewnica i chłodnica).


Na drugim ekranie (z temperaturami) w górnym wierszu, naprzemiennie z temperaturą regulowaną, może pojawić się temperatura:

- T*** - temperatura odczytana z czujnika przeciwwamrozeniowego, oznacza, że załączone zostało odszranianie wymiennika odzysku,
- TS** - temperatura odczytana z czujnika nagrzewnicy wstępnej, oznacza, że załączona została nagrzewnica wstępna w celu pilnowania ustawionej temperatury szronu (nie odszraniania!).

Jeśli w górnym wierszu temperatura nawiewu T_n mruga, lub pojawia się naprzemiennie z temperaturą w pilocie T_P , oznacza to, że temperatura nawiewu przekroczyła zakres podany przez serwisanta.


6.3.3 Diody informacyjne

Sterownik naścienny obok wyświetlacza posiada cztery diody (rys. str. 19):

Czerwona dioda
z symbolem 


- zaświecenie się jej oznacza:

- 1) załączenie nagrzewnicy elektrycznej lub otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej w przypadku wyświetlania na pierwszym ekranie menu głównego napisu **AUTO GRZ** lub **GRZANIE** (funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym lub ręcznym),
- 2) zamykanie zaworu chłodnicy wodnej (z zaworem z siłownikiem trójpunktowym) w przypadku wyświetlania na pierwszym ekranie menu głównego napisu **AUTO CHL** lub **CHŁODZ.** (funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym lub ręcznym),


Niebieska dioda
z symbolem 

- zaświecenie się jej oznacza:

- 1) załączenie urządzenia chłodzącego lub otwieranie zaworu chłodnicy wodnej w przypadku wyświetlania na pierwszym ekranie menu głównego napisu **AUTO CHL** lub **CHŁODZ.** (funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym lub ręcznym),
- 2) zamykanie zaworu nagrzewnicy wodnej (z zaworem z siłownikiem trójpunktowym) w przypadku wyświetlania na pierwszym ekranie menu głównego napisu **AUTO GRZ** lub **GRZANIE** (funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym lub ręcznym),

Żółta dioda z
symbolem 

- zaświecenie się jej oznacza zabrudzony filtr (zbyt duża różnica ciśnień na presostacie zewnętrznym, bądź przekroczony czas do kontroli zabrudzenia filtra),


Zielona dioda z
symbolem 

- sygnalizacja funkcji ZZPP (Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy):

- 1) Jeśli dioda świeci sygnałem ciągłym, oznacza to, że została zainicjowana funkcja ZZPP1 poprzez zwarcie styku WEJ A / TURBO, lub przy zwartych obu stykach jednocześnie.
- 2) Jeśli dioda mruga, oznacza to, że została zainicjowana funkcja ZZPP2 poprzez zwarcie styku WEJ B / PRESOSTAT.

6.3.4 Menu kodowane, spis kodów

Pozostałe funkcje, które nie są dostępne bezpośrednio w menu głównym, można uruchomić poprzez menu kodowane. W celu wejścia do menu kodowanego należy w dowolnym trybie pracy sterownika wcisnąć przycisk **P** i trzymać aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu:



Kod wpisuje się poprzez przesuwanie przyciskiem **P** znacznika **^** w prawo, oraz zmianę przyciskami **+** lub **-** wartości oznaczonej cyfry kodu. Potwierdzenie kodu odbywa się przez wciśnięcie przycisku **+**, gdy znacznik **^** znajduje się pod znakiem **#**. Po tej czynności sterownik wchodzi do odpowiedniego menu:

- **0000** - kasowanie presostatu czasowego,
- **1251** - wybór czujnika, który reguluje temperaturę powietrza na wylocie z centrali,
- **4811** - aktywacja funkcji ZZPP1,
- **4812** - aktywacja funkcji ZZPP2,
- **8132** - aktywacja funkcji Dogrzanie,
- **1642** - ustawienie funkcji pracy nagrzewnicy, chłodnicy lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy,
- **7421** - ustawienie sposobu regulacji grzania nagrzewnicą elektryczną,
- **5283** - zmiana funkcji wymiennika wodnego w centrali nagrzewnica/chłodnica wodna,
- **6733** - zmiana stanu zaworu nagrzewnicy wodnej po wyłączeniu centrali,
- **3210** - przypisanie ID centrali.

6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali

Sterownik posiada możliwość regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali wentylacyjnej wg dwóch algorytmów sterowania:

a) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia wg wskazań czujnika temperatury w kanale nawiewnym.

Algorytm zalecany w standardowej wentylacji.

b) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury w obsługiwanym pomieszczeniu wg wskazań czujnika w sterowniku ściennym znajdującym się w tym pomieszczeniu.

Możliwe wyłącznie w zakresie mocy zainstalowanej nagrzewnicy/chłodnicy, potencjału GWC (poprzez wybór czerpni), potencjału zmian temperatury przy wykorzystaniu obejścia odzysku ciepła.

W centralach Ekozeфир standardowo nagrzewnice i chłodnice dobierane są do celów wentylacji, a nie do zapotrzebowania na ciepło/chłód obsługiwanego obiektu, tzn. nie zastępują ogrzewania lub klimatyzacji, jedynie je wspomagają.

Jest możliwy niestandardowy dobór nagrzewnicy/chłodnicy o wyższej mocy (opcja na zamówienie), jednak wyłącznie w ramach pojemności cieplnej przetłaczanego przez centralę strumienia powietrza.

Algorytm zalecany w przypadku niestandardowego doboru nagrzewnicy/chłodnicy dającego możliwość istotnego wpływu na temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

c) AUTO regulacja temperatury nawiewu dla zapewnienia ekonomicznej wentylacji przy jak najmniejszym wpływie na temperaturę w pomieszczeniu.

Algorytm dąży do nawiewania powietrza o takiej samej temperaturze, jak powietrze w pomieszczeniu.

Sterownik automatycznie przyjmuje za temperaturę zadaną aktualnie zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu (wg wskazań czujnika w pilocie).

Algorytm zalecany dla energooszczędnej wentylacji obiektów o wymaganej małej krotności wymian.

Dla algorytmów a) i b) wybór czujnika regulującego temperaturę odbywa się po wprowadzeniu do menu kodowanego (opis wejścia na str. 23) kodu **1251**:



- dla utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia,




- dla utrzymania zadanej temperatury powietrza w obsługiwanym pomieszczeniu.

Wyboru należy dokonać przyciskami  lub  i zatwierdzić przyciskiem .

Temperatura odczytana z czujnika wyświetlana jest w górnej linii wyświetlacza. Jeśli jako czujnik główny wybrano czujnik znajdujący się w kanale nawiewnym to oznaczona jest ona jako **Tr**, jeśli natomiast wybrano jako czujnik główny czujnik znajdujący się w pilocie to mierzona na nim i wyświetlana temperatura oznaczona jest jako **TP**.

W celu zadania odpowiedniej temperatury, w menu głównym należy za pomocą przycisku **P** przejść do ekranu, na którym wyświetlana jest temperatura zadana **Tz**, a następnie przyciskami **+** lub **-** ustawić żadaną temperaturę.

Algorytm c) regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków **+** i **-**, spowoduje to zmianę oznaczenia temperatury zadanej na **Ta**, a obok pojawi się temperatura odczytywana z czujnika w pilocie:

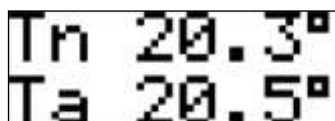

Tn 20.3°
Ta 20.5°

6.3.6 Ustawienie wydajności centrali

Sterownik posiada możliwość ustawienia wydajności centrali poprzez ustawienie jednego z maksymalnie pięciu biegów.

W celu zmiany wydajności centrali, należy w menu głównym przejść za pomocą przycisku **P** do ekranu, na którym wyświetlany jest ustawiony bieg, np.:



BIEG 3

Za pomocą przycisków **+** lub **-** należy wybrać jeden z biegów od **1** do maksymalnie **5** (w zależności od tego, ile biegów ustawiono podczas kalibracji centrali). Wybrany bieg aktywuje się bez potwierdzenia przyciskiem **P**.

6.3.7 Algorytmy regulacji grzania i chłodzenia

Sterownik posiada możliwość regulacji grzania i chłodzenia na różne sposoby, w zależności od zastosowanego urządzenia do obróbki cieplnej powietrza.

Nagrzewnica elektryczna

Dla nagrzewnicy elektrycznej sterownik posiada możliwość wyboru jednego spośród dwóch algorytmów regulacji grzania:


a) regulacja proporcjonalna

Algorytm ten polega na sterowaniu nagrzewnicą elektryczną sygnałem impulsowym. W zakresie proporcjonalności określanym za pomocą współczynnika **KP** moc grzewcza, z jaką pracuje nagrzewnica jest tym większa, im niższa jest regulowana temperatura w stosunku do zadanej.

b) regulacja histereзова

Algorytm steruje nagrzewnicą elektryczną na zasadzie załącz/wyłącz. Nagrzewnica jest załączana, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, a wyłączana przy przekroczeniu temperatury zadanej.

Tryb wyboru sposobu regulacji grzania (dostępny wyłącznie przy zastosowaniu nagrzewnicy elektrycznej w centrali) można uruchomić wprowadzając w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) kod **7421**:

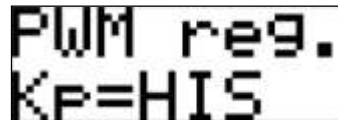

PWM reg.
KP=HIS

Regulacja proporcjonalna jest włączona, jeśli współczynnik proporcjonalności **KP** ustawiony zostanie na wartość od **1** do **5**. Nagrzewnica pracuje z maksymalną mocą przy temperaturze równej temperaturze zadanej pomniejszonej o wartość współczynnika **KP** lub niższej, a wyłącza się przy temperaturze równej temperaturze zadanej lub wyższej. Przykładowo przy temperaturze zadanej 20 °C wartość współczynnika **KP** równa **1** oznacza, że nagrzewnica z maksymalną mocą pracuje przy temperaturze 19 °C i niższej, a wyłącza się przy temperaturze 20 °C i wyższej. Dla temperatury np. 19,6 °C nagrzewnica będzie pracować z mocą 40 %.

Jeśli wartość współczynnika **KP** zostanie zmniejszony poniżej **1**, pojawi się napis **HIS** co oznacza, że włączono regulację histereзова.

Fabrycznie nagrzewnice elektryczne są ustawione przez producenta na regulację proporcjonalną ze współczynnikiem proporcjonalności **KP** równym **1**.

Wyboru należy dokonać przyciskami **+** lub **-** i zatwierdzić przyciskiem **P**.

Nagrzewnica wodna z zaworem termicznym

W centralach o wydajności nominalnej do 700 m³/h włącznie, do nagrzewnic wodnych stosowane są zawory termiczne. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przekaźnika na płycie sterującej.

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji grzania wyłącznie wg algorytmu histereзова, analogicznego jak dla nagrzewnicy elektrycznej (na zasadzie załącz/wyłącz). Zawór termiczny jest otwierany, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, a zamykany przy przekroczeniu temperatury zadanej.

Nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem trójpunktowym

W centralach o wydajności nominalnej wyższej od 700 m³/h, do nagrzewnic wodnych stosowane są zawory z siłownikami trójpunktowymi. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch przekaźników na płycie sterującej.

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji grzania wyłącznie wg algorytmu histereзова.

UWAGA!

Algorytm regulacji histerezowej dla nagrzewnicy wodnej z zaworem z siłownikiem trójpunktowym jest inny niż algorytm regulacji histerezowej dla nagrzewnicy wodnej z zaworem termicznym i nagrzewnicy elektrycznej!

Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść w fazę otwierania, zamykania lub czekania:

- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, zawór zacznie się otwierać,
- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania,
- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, zawór zacznie się zamykać,
- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę o 0,4 °C wyższą od zadanej, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania.

Chłodnica freonowa sterowana na zasadzie załącz/wyłącz

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji chłodzenia wyłącznie wg algorytmu histerezowego. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przekaźnika na płycie sterującej.

Chłodnica załączana jest, jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, a wyłącza się, gdy regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C wyższej od zadanej.

Chłodnica wodna sterowana zaworem z siłownikiem trójpunktowym

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji chłodzenia wyłącznie wg algorytmu histerezowego, analogicznego jak przy sterowaniu nagrzewnicą wodną zaworem z siłownikiem trójpunktowym. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch przekaźników na płycie sterującej.

Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść w fazę otwierania, zamykania lub czekania:

- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,4 °C wyższej od zadanej, zawór zacznie się otwierać,
- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania,

- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,8 °C niższej od zadanej, zawór zacznie się zamykać,
- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę o 0,4 °C niższą od zadanej, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania.

6.3.8 Funkcja pracy nagrzewnicy, chłodnicy lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy

Jeśli centrala posiada tylko nagrzewnicę lub tylko chłodnicę powietrza, użytkownik posiada możliwość jej wyłączenia (wtedy działa tylko odzysk). Jeśli centrala posiada nagrzewnicę i chłodnicę powietrza, użytkownik posiada 4 różne tryby bezzakłóceńowej pracy obu urządzeń.

Funkcję tą określa się poprzez wpisanie w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) kodu **1642**:

**FUNKCJA:
GRZANIE**

Dla central posiadających tylko nagrzewnicę użytkownik może wybrać:

- GRZANIE** - nagrzewnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7**,
BEZ GRZ. - blokada działania nagrzewnicy (tylko odzysk ciepła).

Dla central posiadających tylko chłodnicę użytkownik może wybrać:

- CHŁODZ.** - chłodnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7**,
BEZ CHŁ. - blokada działania chłodnicy (tylko odzysk ciepła).

Dla central posiadających nagrzewnicę i chłodnicę użytkownik może wybrać:

- GRZANIE** - nagrzewnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7**,
chłodnica jest wyłączona,
CHŁODZ. - chłodnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7**,
nagrzewnica jest wyłączona,
AUTO - algorytm automatycznie wybiera funkcję **GRZANIE** lub **CHŁODZ.**,
ODZYSK - blokada działania nagrzewnicy i chłodnicy (tylko odzysk ciepła).

Wyboru należy dokonać przyciskami **+** lub **-** i zatwierdzić przyciskiem **P**.

UWAGA!

Jeśli zmieniona zostanie funkcja wymiennika wodnego w centrali z nagrzewnicy na chłodnicę, wówczas użytkownik będzie miał do wyboru takie same funkcje, jak w centrali posiadającej tylko chłodnicę powietrza.

Informacja o aktualnie wybranej funkcji pracy nagrzewnicy albo współpracy nagrzewnicy z chłodnicą znajduje się w menu głównym na ekranie, gdzie ustawia się bieg centrali:



Komunikaty w dolnym wierszu są takie same, jak wybrana funkcja, z wyjątkiem **AUTO**. W przypadku tej funkcji, w menu głównym pod wybranym biegiem mogą pojawić się dwie różne informacje:

AUTO GRZ - automatyczny algorytm wybrał funkcję **GRZANIE**,

AUTO CHL - automatyczny algorytm wybrał funkcję **CHŁODZ.**.

6.3.9 Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicą wstępną)

Nagrzewnica wstępna w centrali służy do zabezpieczenia wymiennika odzysku w centrali przed zasronieniem poprzez pilnowanie temperatury szronu. Jest to taka temperatura na czepni, poniżej której wymiennik odzysku zaczyna się szronić. Dla większości central Ekozeфир, przy równych strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego, mieści się ona w przedziale od -5 °C do -10 °C.

Zastosowanie nagrzewnicy wstępnej w centrali wymaga dodatkowego czujnika w centrali, który powinien być umieszczony w kanale nawiewnym, za nagrzewnicą wstępną i przed wymiennikiem odzysku.


Funkcję aktywuje się poprzez wpisanie w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) kodu **8132**:



Domyślnie funkcja ta jest nieaktywna (wyświetlany napis **NIE**), zatem aby aktywować funkcję należy za pomocą przycisków **+** lub **-** wybrać opcję **TAK**. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **P**.

Jeśli została wybrana opcja **TAK**, to układ przechodzi do ustawienia temperatury szronu, poniżej której załączona zostanie dodatkowa nagrzewnica. Ustawienia należy dokonać za pomocą przycisków **+** lub **-** i zatwierdzić przyciskiem **P**.

Zadziałanie nagrzewnicy wstępnej sygnalizowane jest w górnym wierszu ekranu z temperaturami, poprzez naprzemienne wyświetlanie temperatury regulowanej i szronu:



Jeśli w centrali nie ma nagrzewnicy wstępnej, po wpisaniu kodu na ekranie pojawi się komunikat:



Wyjść z tego ekranu można za pomocą przycisku **P**.

6.3.10 Sterowanie wyborem czerpni (opcja)

Sterownik posiada możliwość przełączania czerpni powietrza w sposób półautomatyczny, tzn. odbywa się to za pomocą sterownika ściennego, ale nie ma możliwości zaprogramowania układu, aby samemu wybierał korzystniejszy tryb pracy w danym momencie, względem temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób podłączenia trójnika wyboru obejścia został opisany na stronie 16 instrukcji.

W celu przełączenia czerpni powietrza należy w menu głównym przejść za pomocą przycisku **P** do ekranu przełączania czerpni:



Do wyboru w menu jest czerpnia **SCIENNA** oraz **GRUNTOWA** (czerpnia alternatywna). Wyboru należy dokonać przyciskami **+** lub **-**. Wybrana czerpnia aktywuje się bez potwierdzenia przyciskiem **P**.


UWAGA!

W przypadku niektórych konfiguracji nagrzewnicy i chłodnicy nie ma możliwości ani sterowania obejściem ani wyborem czerpni, a zatem ekran wyboru obejścia/czerpni nie pojawi się.




Jeśli centrala posiada obejście, nie ma możliwości sterowania wyborem czerpni.

6.3.11 Sterowanie obejściem wymiennika odzysku (opcja)

Sterownik posiada możliwość włączenia obejścia wymiennika odzysku ciepła centrali w sposób półautomatyczny, tzn. włączenie/wyłączenie tej opcji odbywa się za pomocą sterownika ściennego, ale nie ma możliwości zaprogramowania układu, aby samemu wybierał korzystniejszy tryb pracy w danym momencie, względem temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób wpięcia obejścia w instalację wentylacyjną zostały opisane na stronie 15 instrukcji.

W celu włączenia obejścia wymiennika odzysku ciepła należy w menu głównym przejść za pomocą przycisku  do ekranu włączania/wyłączania obejścia:




Jeśli chcemy włączyć obejście, należy przyciskami  lub  wybrać **ON**, jeśli chcemy wyłączyć obejście, należy wybrać **OFF**. Funkcja aktywuje się bez potwierdzenia przyciskiem .

UWAGA!

W przypadku niektórych konfiguracji nagrzewnicy i chłodnicy nie ma możliwości ani sterowania obejściem ani wyborem czerpni, a zatem ekran wyboru obejścia/czerpni nie pojawi się.


Jeśli centrala posiada trójnik wyboru czerpni, nie ma możliwości sterowania obejściem.

W przypadku spadku temperatury nawiewu poniżej minimalnej, zablokowana zostanie możliwość włączenia obejścia, co zostanie zasygnalizowane komunikatem:

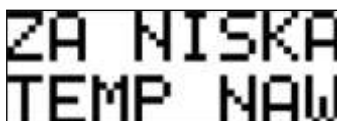




6.3.12 Sterowanie recyrkulacją (opcja)

Sterownik posiada możliwość włączenia recyrkulacji w sposób półautomatyczny, tzn. włączenie/wyłączenie tej opcji odbywa się za pomocą sterownika ściennego, ale nie ma możliwości zaprogramowania układu, aby samemu wybierał korzystniejszy tryb pracy w danym momencie, względem temperatury zadanej. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób wpięcia obejścia w instalację wentylacyjną zostały opisane na stronie 16 instrukcji.

W celu włączenia recyrkulacji należy w menu głównym przejść za pomocą przycisku  do ekranu włączania/wyłączania recyrkulacji:





Jeśli chcemy włączyć recyrkulację, należy przyciskami  lub  wybrać **ON**, jeśli chcemy wyłączyć recyrkulację, należy wybrać **OFF**. Funkcja aktywuje się bez potwierdzenia przyciskiem .

UWAGA!

Recyrkulacja może zostać włączona automatycznie przez algorytm odszraniania wymiennika odzysku, niezależnie od pozycji recyrkulacji, którą ustawił użytkownik.

6.3.13 Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP)

Parametry pracy centrali mogą zostać zmienione poprzez zwarcie styków bezpotencjałowych na płycie bazowej, poprzez użycie dowolnych zewnętrznych wyłączników, czujników, czy też urządzeń ze stykiem przekaźnikowym, nie stanowiących wyposażenia centrali (np. czujnik jakości powietrza, higrostat, system alarmowy budynku, okap kuchenny).

Podstawowym stykiem do tej funkcji jest wejście WEJ A / TURBO, którego zwarcie inicjuje funkcję ZZPP1 (świecenie zielonej diody  sygnałem ciągłym). Jeśli w centrali nie ma presostatu zewnętrznego, możliwe jest również wykorzystanie wejścia WEJ B / PRESOSTAT do inicjowania funkcji ZZPP2 (mruganie zielonej diody .

UWAGA!


Nie wolno podłączać do zacisków WEJ A / TURBO oraz WEJ B / PRESOSTAT żadnego zewnętrznego napięcia; wolno jedynie je zwierać.

Ze styków WEJ A / TURBO należy korzystać w przypadku łączenia okapu kuchennego z centralą wentylacyjną.

Funkcję można aktywować w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) po wprowadzeniu kodu **4811** (dla ZZPP1) lub **4812** (dla ZZPP2).

UWAGA!

Jeśli w centrali jest presostat zewnętrzny, który blokuje stosowanie funkcji ZZPP2, wpisanie kodu 4812 spowoduje pojawienie się komunikatu:

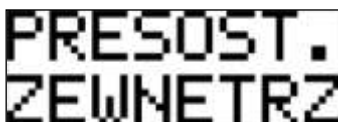

W pierwszej kolejności należy aktywować funkcję:




Wybranie opcji **TAK** aktywuje funkcję oraz umożliwi przejście do ustawienia parametrów. Wybranie opcji **NIE** spowoduje, że sterowanie centrali nie zareaguje na zwarcie styków na płycie. Wyboru należy dokonać za pomocą przycisków **+** lub **-** i zatwierdzić przyciskiem **P**.

Jeśli aktywowano funkcję, w następnym punkcie należy określić bieg, na którym centrala ma pracować, po zadziałaniu sygnału zewnętrznego:



Za pomocą przycisków **+** lub **-** należy wybrać jeden z biegów od **1** do maksymalnie **5** (w zależności od tego, ile biegów ustawiono podczas kalibracji centrali).

Zejście z biegiem poniżej pierwszego spowoduje, że ustawimy punkt wyłączający centralę (włączanie/wyłączanie centrali zewnętrznym sygnałem):

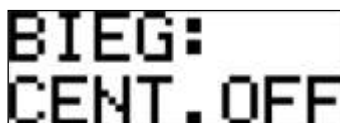

Jeśli ustawiona została inna wydajność, niż punkt wyłączający centralę, na kolejnym ekranie należy podać temperaturę zadaną, którą centrala ma pilnować po zwarciu zewnętrznego styku, oraz regulowany czujnik, na którym zadana temperatura ma zostać osiągnięta.

UWAGA!

Parametry ustawione w funkcji ZZPP mają wyższy priorytet niż ustawienia użytkownika w menu głównym.

Oznacza to, że jeśli funkcja ZZPP zmienia parametry pracy centrali, to po zadziałaniu sygnału zewnętrznego użytkownik nie będzie mógł ich zmieniać, ani nie będzie mógł wyłączyć centrali.

Jeśli funkcja ZZPP wyłącza centralę, to po zadziałaniu sygnału zewnętrznego użytkownik nie będzie mógł włączyć centrali, jedynie może zmieniać parametry pracy przy włączonej centrali.

Próba zmiany parametrów lub włączenia/wyłączenia centrali zostanie zasygnalizowana poniższym komunikatem:



Wyższy priorytet posiada funkcja ZZPP1 (wejście WEJ A / TURBO). Zatem jednoczesne zainicjowanie funkcji ZZPP1 i ZZPP2 spowoduje przyjęcie przez układ parametrów ustawionych dla styku ZZPP1.

Funkcja ZZPP pozwala np. na zmianę parametrów pracy centrali wywołaną czujnikiem jakości powietrza (stężenia CO₂), czy też na zmianę parametrów pracy bądź wyłączenie centrali poprzez aktywację systemu alarmowego w domu.

6.3.14 Zmiana funkcji pracy kanałowego wymiennika wodnego współpracującego z centralą

Jeśli w centrali zamontowany został wymiennik wodny, z poziomu sterownika można zmienić jego funkcję na nagrzewnicę lub chłodnicę wodną (bez konieczności zamiany styków na płycie bazowej w centrali). Zmiana tej funkcji spowoduje "odwrócenie" algorytmu otwierania i zamykania zaworu. Aby to zrobić, należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) wprowadzić kod 5283:

- jeśli wymiennik wodny pracuje jako nagrzewnica wodna,


- jeśli wymiennik wodny pracuje jako chłodnica wodna.

Wyboru należy dokonać przyciskami  lub  i zatwierdzić przyciskiem .

UWAGA!

Możliwość zmiany funkcji wymiennika wodnego w centrali jest dostępna tylko wtedy, gdy w centrali jest tylko nagrzewnica wodna (z zaworem z siłownikiem termicznym, albo trójpunktowym).

W każdym innym przypadku, po wpisaniu kodu na ekranie pojawi się komunikat:

Wyjść z tego ekranu można za pomocą przycisku .

6.4 Opis funkcji informacyjnych

6.4.1 Informacja o zasrzeniu wymiennika


Jeśli temperatura powietrza na nawiewie, za wymiennikiem odzysku, ale przed nagrzewnicą/chłodnicą spadnie poniżej temperatury odszraniania (ustawionej podczas kalibracji) załączy się procedura monitorowania stanu wymiennika, a w razie konieczności odszraniania wymiennika odzysku.

Tak długo jak trwa odszranianie wymiennika odzysku, w górnym wierszu ekranu, na którym wyświetlane są temperatury, naprzemiennie będzie pokazywać się informacja:



T* oznacza temperaturę odczytaną z czujnika przeciwwzrosteniowego.



6.4.2 Informacja o zabrudzeniu filtra

Konieczność wymiany lub czyszczenia filtra sygnalizowana jest przy pomocy żółtej świecącej diody z symbolem . Może to zostać wywołane licznikiem czasu pracy, bądź zadziałaniem presostatu w centrali (zwarcie styków na wejściu WEJ B / PRESOSTAT).

Aby sprawdzić ilość zliczonych godzin pracy należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) wprowadzić kod **0000**:




Wartość "100" oznacza liczbę godzin przepracowanych przez centralę (od ostatniego skasowania tej wartości).


Aby skasować wartość zliczonych godzin należy wcisnąć przycisk . Aby wyjść nie kasując należy wcisnąć przycisk .


UWAGA!

Skasowanie wartości zliczonych godzin pracy centrali jest konieczne do zresetowania sygnalizacji zabrudzenia filtra (po wyczyszczeniu lub wymianie filtra). W przeciwnym wypadku układ dalej będzie traktował filtr jako zabrudzony, co doprowadzi do wyłączenia centrali.

Licznik czasu pracy zlicza czas tylko gdy centrala pracuje - włączony jest nawiew. Wartość zliczonych godzin jest zapisywana do pamięci układu co 1 godzinę. Jeśli centrala przepracowała np. 5 godzin i 40 minut to po zaniku napięcia zasilania, a następnie ponownym włączeniu zasilania centrala zacznie liczyć czas od 5 godzin (0 minut).

Gdy aktywna jest sygnalizacja zabrudzenia filtra za pomocą licznika czasu pracy, po zliczeniu liczby godzin określonej podczas kalibracji zapala się żółta dioda z symbolem .

Licznik czasu pracy pracuje także, gdy nie jest aktywna sygnalizacja za pomocą licznika czasu pracy. Można sprawdzać jak długo pracowała centrala poprzez wejście w menu kasowania presostatu i wychodzenie bez kasowania zliczonego czasu przyciskiem . Maksymalna liczba zliczonych godzin to 56 535, po osiągnięciu tej wartości licznik zaczyna zliczać od 0.

W przypadku zignorowania sygnału o konieczności wymiany filtra i nieskasowania licznika czasu pracy w ciągu 360 godzin pracy centrali od zapalenia się żółtej diody z symbolem , wyświetli się następujący komunikat:



i centrala wyłączy się.

UWAGA!

Filtry powietrza można wymieniać tylko wówczas, gdy centrala wentylacyjna jest wyłączona.

6.5 Zabezpieczenia i stany awaryjne

6.5.1 Blokada ustawień sterownika

Użytkownik ma możliwość włączenia blokady ustawień sterownika. Polega to na ograniczeniu poruszania się po sterowniku do ekranów menu głównego, oraz menu kodowanego, a także blokadę wszystkich kodów poza kodem odblokowującym. W takiej sytuacji ewentualna osoba postronna ma możliwość tylko podejrzenia informacji zawartych na ekranach menu głównego, oraz wyświetlone na diodach informacyjnych.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę, należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) wpisać kod **9876**, a następnie wybrać opcję:



- jeśli blokada ma zostać włączona,



- jeśli blokada ma zostać wyłączona.

Wybór należy dokonać przyciskami  lub  i zatwierdzić przyciskiem .

Jeśli blokada została włączona i użytkownik będzie próbował zmienić ustawienia, na ekranie sterownika zostanie wyświetlony komunikat:



6.5.2 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika odzysku

W okresie zimowym, układ sterujący zaczyna monitorować stan wymiennika odzysku pod kątem jego zaszronienia.

W zależności od wyposażenia centrali, dostępne są metody odszraniania wymiennika odzysku:

- 1) Jeśli centrala nie posiada ani nagrzewnicy wstępnej, ani recyrkulacji, odszranianie wymiennika odzysku realizowane jest poprzez wyłączenie wentylatora nawiewnego.
- 2) Jeśli centrala posiada recyrkulację, odszranianie wymiennika odzysku realizowane jest poprzez włączenie recyrkulacji.
- 3) Jeśli centrala posiada nagrzewnicę wstępną, odszranianie wymiennika odzysku podzielona jest na 2 stopnie:
 - włączenie nagrzewnicy wstępnej,
 - włączenie nagrzewnicy wstępnej i zmniejszenie wydajności centrali.

Algorytm odszraniania oparty jest na monitorowaniu temperatury odczytywanej z czujnika przeciwzamrożeniowego (na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnicą/chłodnicą). Spadek temperatury na tym czujniku poniżej zdefiniowanej w kalibracji, inicjuje monitorowanie stanu wymiennika odzysku. Jeśli wymiennik dalej będzie się załadzał, włączona zostanie jedna z metod odszraniania opisana powyżej (w zależności od wyposażenia centrali).

Dodatkowo, jeśli temperatura spadnie poniżej temperatury granicznej, automatycznie również załączy się odszranianie wymiennika odzysku (w przypadku centrali z nagrzewnicą wstępną, załączy się drugi stopień odszraniania).

6.5.3 Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów

Sygnalizacja zadziałania tego zabezpieczenia występuje w centralach o wydajności nominalnej od 1000 m³/h w górę. W przypadku wzrostu temperatury uzwojenia ponad dopuszczalną wartość, zabezpieczenie termiczne TK (któregokolwiek z wentylatorów) wyłącza pracę centrali wentylacyjnej oraz powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu napisu:



AWARIA
TK / BOT

Po ostygnięciu uzwojeń centrala nie włączy się.

Należy znaleźć przyczynę przegrzania się silników i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

Silniki wentylatorów centrali RP-700-SPE posiadają zabezpieczenie termiczne samopowrotne bez sygnalizacji, tzn. po ostygnięciu uzwojenia silnika centrala samoczynnie powróci do normalnej pracy.

6.5.4 Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I)

W przypadku wzrostu temperatury na którymkolwiek czujniku temperatury powyżej 60 °C, system odłącza zasilanie grzałek (oraz wszystkie przekaźniki oprócz ON/OFF), wychładza grzałki a następnie wyłącza wentylator i przekaźnik ON/OFF. Na wyświetlaczu pojawia się napis:



Cyfra **2** oznacza nr czujnika, na którym nastąpiło przegrzanie. Numeracja jest zbieżna ze sterowaniem Digital:


- 2 - czujnik na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnicą/chłodnicą (**P-ZAMR**),
- 4 - czujnik na nawiewie za nagrzewnicą/chłodnicą (**NAWIEW**),
- 5 - czujnik w pilocie (**PILOT**),
- 8 - czujnik na nawiewie za nagrzewnicą wstępną, przed wymiennikiem odzysku (**SZRON**).

Po ostygnięciu nagrzewnicy centrala nie włączy się.

Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania czujnika i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.5 Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II)

W przypadku wzrostu temperatury nagrzewnicy elektrycznej ponad dozwoloną wartość ~80 °C ogranicznik termiczny odłączy zasilanie grzałek i wyłączy centralę. Na wyświetlaczu pojawi się napis:

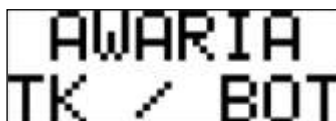


Po ostygnięciu nagrzewnicy centrala nie włączy się.

Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania się nagrzewnicy, wcisnąć przycisk lub przyciski BOT w nagrzewnicy i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.6 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej

W przypadku spadku temperatury nagrzewnicy wodnej poniżej minimalnej wartości 5 °C, uruchomione zostanie zabezpieczenie, które wyłączy centralę, oraz wyświetli komunikat:

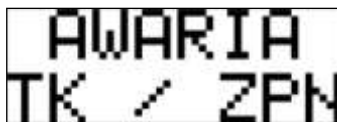

Po rozgrzaniu się nagrzewnicy centrala nie włączy się.


Należy znaleźć i usunąć przyczynę zbytniego wychłodzenia nagrzewnicy i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

W centralach z nagrzewnicą wodną zaleca się zamontować na króćcu z czerpni przepustnicę powietrza ze sprężyną powrotną (w centralach od 1000 m³/h wzwyż jest to standard, w mniejszych jako opcja). Dzięki temu wyłączenie centrali spowoduje całkowite odcięcie napływu zimnego powietrza na nagrzewnicę poprzez zamknięcie się przepustnicy.

Aby przepustnica działała poprawnie, należy ją podłączyć pod styki 33 (przewód neutralny) i 34 (przewód fazowy) na płycie bazowej centrali.

Jeśli zastosowano czynnik niezamarzający do zasilania nagrzewnicy (np. roztwór glikolu), można odłączyć zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (styki 35 i 36 na płycie bazowej centrali).

Nagrzewnica wodna jest zabezpieczona również w czasie, kiedy centrala jest wyłączona (przez użytkownika, stykiem ZZPP, lub z powodu awarii centrali). W tej sytuacji układ realizuje opcję ustawioną podczas kalibracji. Możliwa jest zmiana tego ustawienia wpisując w menu kodowanym (opis wejścia na str. 23) kodu **6733**:

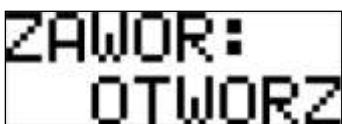

- jeśli po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy ma się otworzyć (zalecane w sytuacji, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia nagrzewnicy, np. centrala na świeżym powietrzu, a czynnikiem grzewczym jest woda),



- jeśli po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy ma się zamknąć (zalecane w sytuacji, gdy nie ma ryzyka zamarznięcia nagrzewnicy, np. czynnikiem grzewczym jest roztwór glikolu, albo centrala umieszczona w budynku),



- jeśli po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy ma zostać w takiej pozycji, w jakiej jest.

Wyboru należy dokonać przyciskami  lub  i zatwierdzić przyciskiem .

UWAGA!

Ustawienie zaworu nagrzewnicy po wyłączeniu centrali w pozycji innej niż zamknięty jest możliwe tylko dla zaworu z siłownikiem trójpunktowym.

W przypadku zastosowania zamarzającego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie zimowym, przy braku podgrzewania czynnika należy bezwzględnie spuścić czynnik z układu.

6.5.7 Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu

Sterowanie Ekozeфир Standard posiada zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu.

Zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu

Jeśli centrala nie jest w trybie odszraniania, zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu polega w pierwszej kolejności na zwiększeniu obrotów wentylatorów centrali, a jeśli jest to niewystarczające, to ograniczona zostaje nagrzewnicy powietrza.

Jeśli centrala jest w trybie odszraniania, zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu polega tylko na ograniczeniu mocy nagrzewnicy powietrza.

Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu


Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu na czujniku przed nagrzewnicą/chłodnicą polega na zablokowaniu możliwości włączenia obejsca.

Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu na czujniku za nagrzewnicą/chłodnicą polega na ograniczeniu mocy chłodnicy.

Sygnalizacja zabezpieczenia maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu widoczna jest na ekranie menu głównego z temperaturami. Polega na mruganiu temperatury nawiewu **Tn**, lub naprzemiennym wyświetlaniu temperatury nawiewu **Tn** i temperatury w pilocie **TF**.

6.5.8 Awaria czujników temperatury

W przypadku odłączenia lub zniszczenia (nie dotyczy zwarcia) któregośkolwiek z czujników system odłącza zasilanie grzałek (oraz wszystkie przekaźniki oprócz ON/OFF), wychładza grzałki a następnie wyłącza wentylator i przekaźnik ON/OFF. Na wyświetlaczu pojawia się napis:



AWARIA
CZUJNIK2

Podobnie jak dla awarii przegrzania, cyfra **2** oznacza nr czujnika, na którym nastąpiło przegrzanie. Numeracja jest zbieżna ze sterowaniem Digital:

- 2 - czujnik na nawiewie za wymiennikiem odzysku, przed nagrzewnicą/chłodnicą (**P-ZAMR**),
- 4 - czujnik na nawiewie za nagrzewnicą/chłodnicą (**NAWIEW**),
- 5 - czujnik w pilocie (**PILOT**),
- 8 - czujnik na nawiewie za nagrzewnicą wstępną, przed wymiennikiem odzysku (**SZRON**).

Należy wymienić właściwy czujnik i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

Jeśli nastąpiło zwarcie linii odczytującej dane z czujnika (zwarcie w czujniku, lub zwarcie bądź przerwanie przewodu pomiędzy płytką bazową a pilotem) na wyświetlaczu pojawi się napis:



AWARIA
POLACZEN

Należy usunąć przyczynę awarii i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.9 Awaria płytki bazowej

Jeśli uszkodzeniu uległa płytka bazowa w centrali, bądź wymieniono tą płytkę, ale nie skalibrowano od nowa czujników, na ekranie pojawi się napis:



AWARIA
BAZY

Należy usunąć przyczynę awarii i zresetować centralę (opis na stronie 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.