


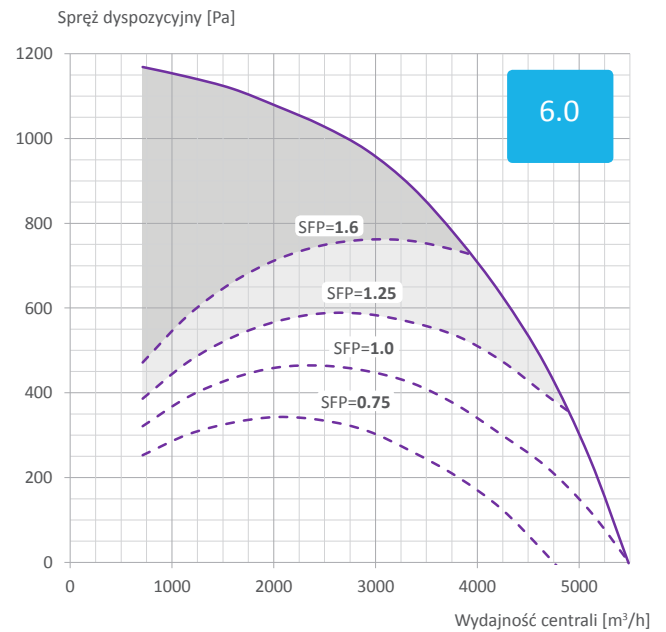


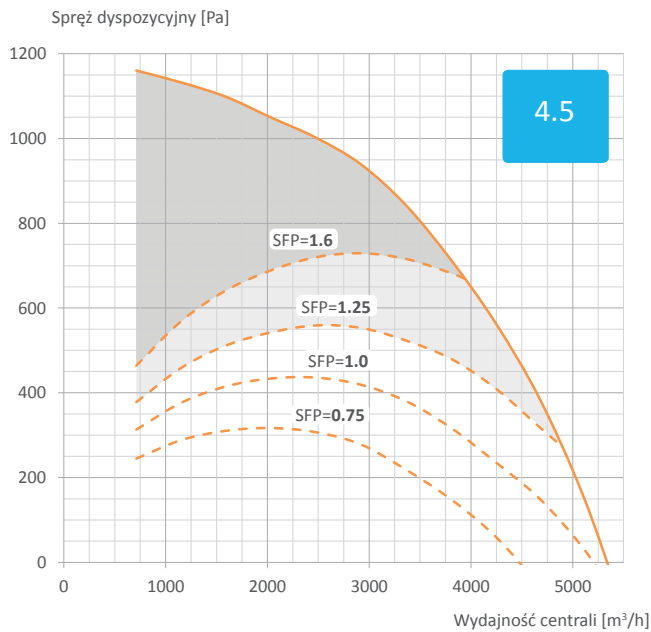

### Strumień nawiewny z nagrzewnicą elektryczną

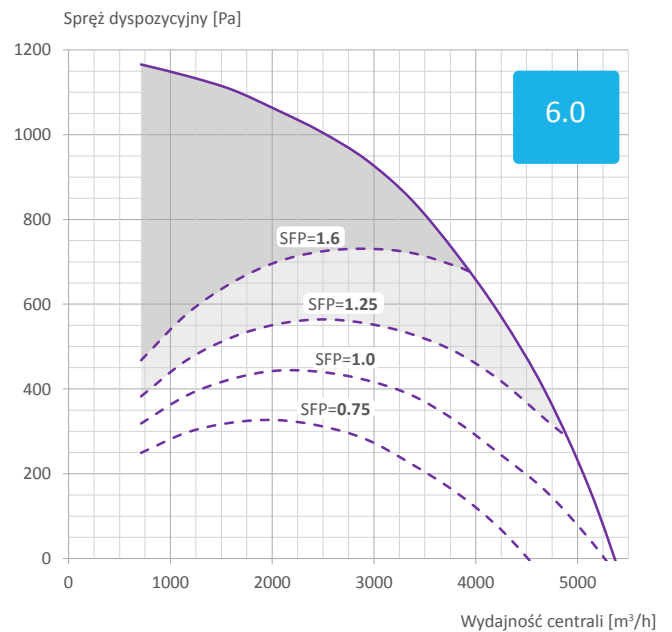

### Strumień nawiewny z nagrzewnicą wodną

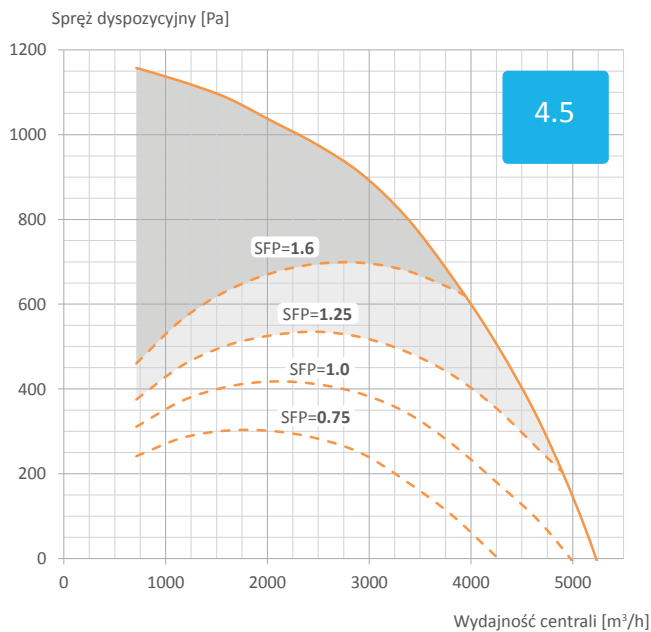

### Legenda

- Rozstaw płyt wymiennika odzysku 6.0 mm
- Rozstaw płyt wymiennika odzysku 4.5 mm

■ Niezalecany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (nieekonomiczna praca centrali, nawiew SFP>1,6, wywiew SFP>1,0)

■ Niezalecany obszar pracy centrali dla prostej instalacji wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (mało ekonomiczna praca centrali, nawiew 1,25<SFP<1,6)

■ Zalecany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (ekonomiczna praca centrali, nawiew SFP<1,25, wywiew SFP<1,0)



- charakterystyki przepływowe
- sprawności odzysku
- współczynnik SFP

SFP - właściwa moc wentylatora w centrali. Aby przeliczyć to na moc pobieraną przez wentylator należy skorzystać ze wzoru:



$$P = SFP \times \frac{V}{3,6} \text{ [W]}$$

**P** - moc pobierana przez wentylator [W]  
**SFP** - odczytana wartość z wykresu [kJ/m³]  
**V** - strumień objętości powietrza [m³/h]

### Strumień wywiewny (strumień nawiewny bez nagzewnicy)

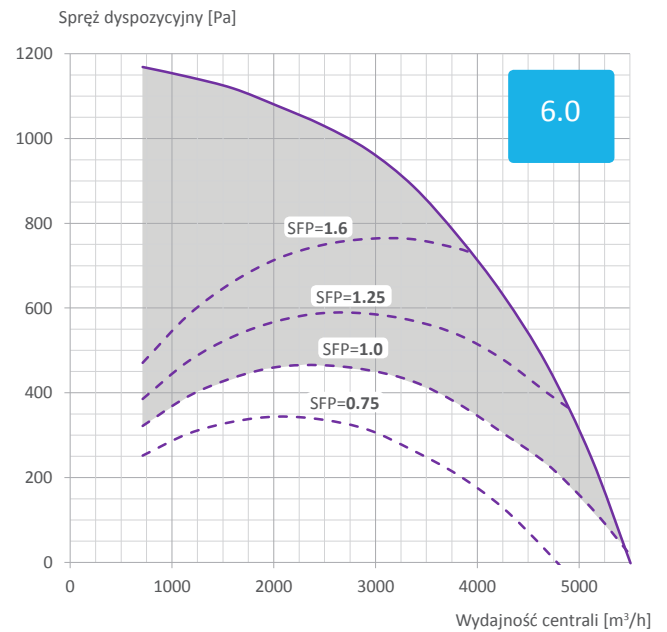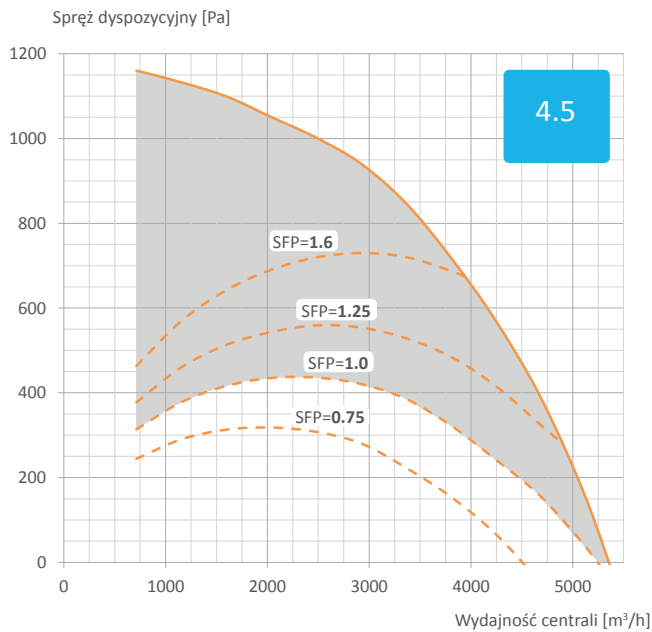

### Sprawność odzysku centrali (parametry obliczeniowe: $t_e = -20\text{ °C}$ , $t_w = +20\text{ °C}$ , wilgotność w budynku 50 %)

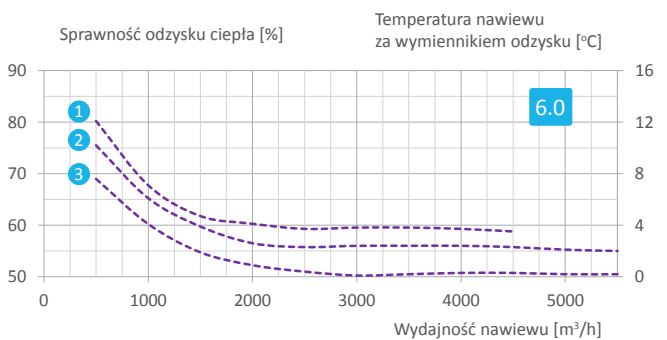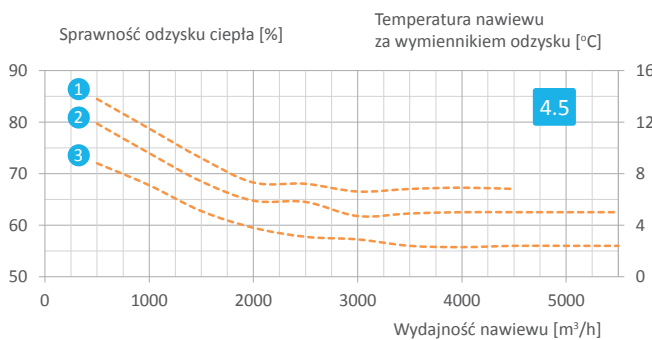

1 podciśnienie 20%    2 równowaga    3 nadciśnienie 20%

### Parametry standardowej nagzewnicy wodnej

